FR

Balance de cuisine digitale commandée par application

Mode d'emploi

Rosenstein & Söhne®

PV-8724-675

Table des matières

Votre nouvelle balance de cuisine digitale commandée par application 2
Contenu 2

Consignes préalables 3
Consignes de sécurité 3
Consignes importantes pour le traitement des déchets 3
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage 4
Déclaration de conformité 4

Description du produit 4

Mise en marche 5
Mise en place des piles 5
Poser et retirer le bol 5
Installer l'application 5

Utilisation 6
Peser des aliments : lecture sur la balance 6
Peser des aliments : lecture sur l'application 7
Définir vos besoins par jour 11

Votre nouvelle balance de cuisine digitale commandée par application

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette balance de cuisine digitale commandée par application. Découvrez la teneur en calories et les qualités nutritionnelles de chacun des aliments qui composent vos repas ! La balance envoie les données précises à votre smartphone, iPad ou autre tablette. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Balance de cuisine digitale commandée par application
- Bol amovible
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 2 piles de type AAA 1,5 V

Consignes préalables

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PV-8724 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
23.12.2014



Description du produit

1. Application gratuite pour Android sur Google Play et pour iOS sur Apple Store.
2. Fonction Tare
3. Bol amovible résistant au lave-vaisselle
4. Capacité : 2 litres
5. Poids maximum autorisé : 5,5 kg
6. Passage de Kg à Oz
7. Convertit automatiquement le poids de la farine, du sucre, du lait, de l'eau et de l'huile en unité de mesure de liquide (volume).

Mise en marche

Mise en place des piles

Retirez le compartiment à piles (situé à l'avant du socle) et insérez deux piles de type AAA 1,5 V. Veillez absolument à respecter la polarité (+/-).

Insérez ensuite le compartiment à piles dans le socle, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

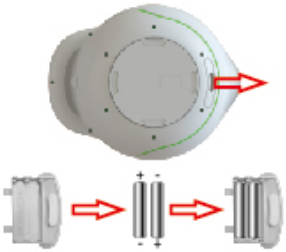

Poser et retirer le bol

Posez le bol de manière à faire correspondre les glissières sur le support, jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.

Pour retirer le bol, faites glisser le bouton de déverrouillage (situé sous l'écran) vers le haut. Le bol peut alors être retiré en le soulevant.

Installer l'application

Recherchez l'application "Food Nutrition Scale" sur l'App Store (iOS) ou sur Google Play Store (Android) et installez-la sur votre smartphone ou tablette.

Vous n'avez pas à connecter votre smartphone ou tablette avec la balance ; la connexion est établie automatiquement, dès que l'application est ouverte et la balance allumée.

Utilisation

Peser des aliments : lecture sur la balance

Placez la balance de cuisine sur une surface de travail plane, stable et sèche.

Allumez la balance de cuisine en appuyant sur la touche Marche/Arrêt située sur l'appareil.

La balance revient automatiquement à l'affichage zéro. Le réglage par défaut mesure le poids en grammes. Appuyez sur la touche "u" pour basculer entre les différentes unités de mesure : grammes ("grams") ou onces ("OZ").

Pour l'eau, le lait et l'huile, la balance peut passer automatiquement à l'affichage en millilitres. Pour cela, appuyez sur la touche "m" plusieurs fois, jusqu'à ce que l'aliment à peser s'affiche à l'écran. Pour le sucre et la farine, la balance passe automatiquement à l'affichage en grammes. Appuyez sur la touche "m" plusieurs fois, jusqu'à ce que l'aliment à peser s'affiche à l'écran.

WTR = eau	MLK = lait	OIL = huile
SGR = sucre	FLR = farine	SCL = mesure normale

Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour effectuer la tare. Cette fonction vous permet de peser plusieurs aliments les uns à la suite des autres, et d'obtenir le poids précis de chacun. Après avoir versé le premier ingrédient, appuyez sur la touche Marche/Arrêt. Attendez jusqu'à ce que la balance affiche "TARE 0", et versez l'ingrédient suivant. Seul le poids du dernier élément ajouté est maintenant affiché.

NOTE

Le poids mesurable maximal est de 5050 grammes. Si ce poids est dépassé, la balance affiche le message d'erreur suivant :

Lorsque les piles sont vides, s'affiche. Dans ce cas, remplacez les piles par des piles pleines du même type.

Pour éteindre la balance, maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée pendant environ deux secondes.

Peser des aliments : lecture sur l'application

Ouvrez l'application sur votre smartphone ou tablette, et allumez la balance comme décrit ci-dessus.

Lorsque vous versez des aliments dans le bol, leur poids s'affiche sur votre smartphone.

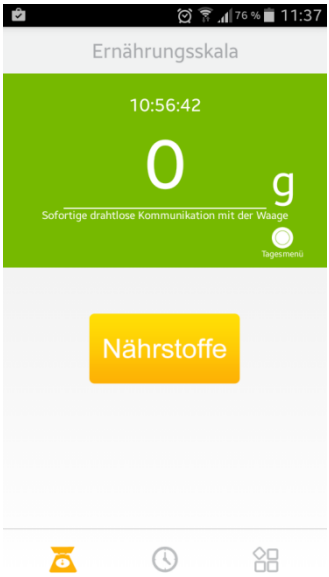

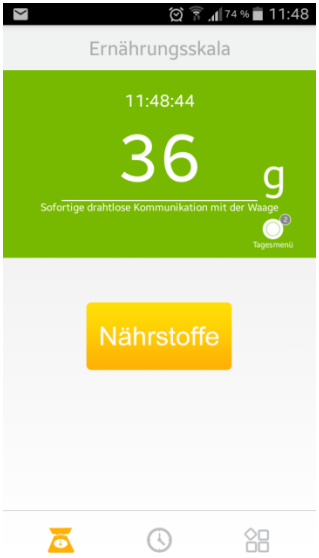

Appuyez alors sur l'icône **Nutrition** ("**Nährstoffe")** afin d'accéder aux différentes catégories d'aliments. La fonction de recherche vous permet de saisir le nom d'une catégorie pour l'afficher directement. Sélectionnez d'abord la catégorie, puis l'aliment.

Dans la fenêtre suivante sont affichées les informations concernant la valeur nutritionnelle de l'aliment sélectionné.

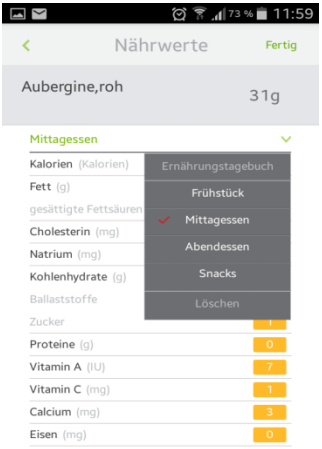

La flèche verte vous permet d'ouvrir un menu déroulant, et d'ajouter l'aliment à votre programme alimentaire de la journée en cours. Choisissez s'il s'agit du petit-déjeuner, déjeuner ou dîner. Dans le journal de bord quotidien, vous pouvez ainsi suivre avec précision

quels sont les nutriments et aliments vous avez déjà ingérés, à quel moment et dans quelle quantité.

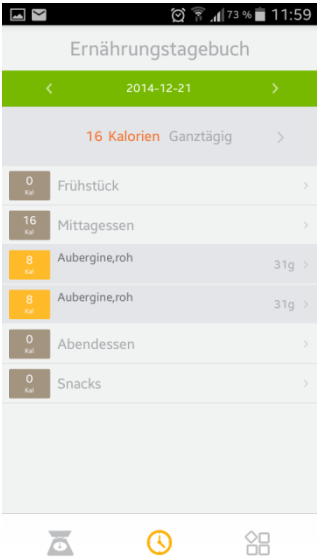

Pour combiner plusieurs aliments, revenez au menu de pesée à l'aide de la flèche de retour. Effectuez la tare, et versez l'ingrédient suivant. De cette manière, vous pouvez ajouter de nombreux aliments pour un même repas.

Appuyez sur "XY Kalorien Ganztägig" ("XY calories all day") afin d'obtenir un aperçu de l'apport calorique total de la journée. Vous pouvez alors visualiser quels nutriments vous manquent, et lesquels vous devez éviter.

72 % 12:08
Nährwerte
2014-12-21
Ganztägig
50
Punkt
Diese Nährstoffe sollten Sie einschränken
%Tageswert 1%
1984
16
(Kalorien) kcal
%Tageswert 0%
65
0
(Fett) g
%Tageswert 0%
20
0
(gesättigte Fettsäuren) g
%Tageswert 0%
300
0
(Cholesterin) mg
%Tageswert 0%
2399
%Tageswert 1%
296

Définir vos besoins par jour

Utilisez le bouton situé en bas à droite sur l'écran d'accueil de l'application, afin d'accéder au menu de réglage ("Setting"). Vous pouvez définir ici vos besoins quotidiens en nutriments dans "my Profile". En fonction des valeurs que vous entrez, l'application calcule quels sont les nutriments que vous devez encore absorber et quels sont ceux que vous devez éviter.

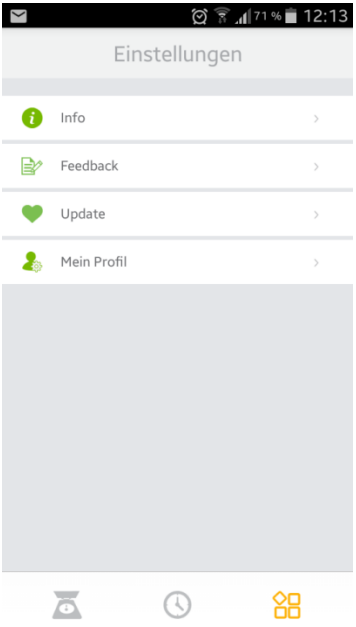

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV1 / 29.12.2014 – EX:AH//BS/EX:AH//TS